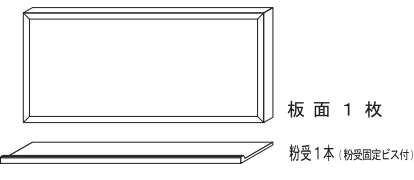
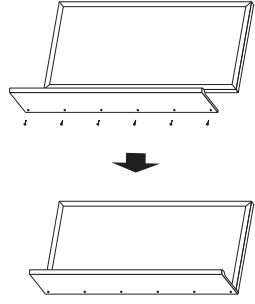
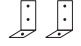
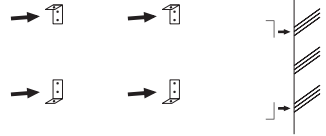
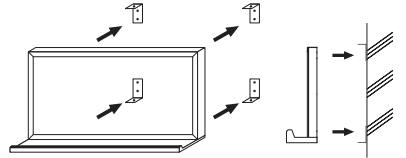
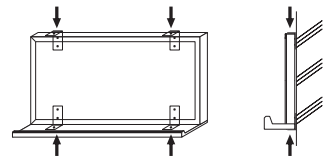





黒木目枠 / 茶木目枠 ホワイトボード 取扱説明書

WB-HOKU

WB-HOCHA

梱包形態	<p>本体</p> <p>※板面と粉受は取外した状態で梱包されています</p>  <p>板面 1 枚 粉受 1 本 (粉受固定ビス付)</p>	<p>本体組立</p> <p>板面に粉受を取付します</p>  <p>①粉受を本体に密着させます ②ボード底辺をビスで固定します ※ビスの取付本数は寸法によって異なります</p>
	<p>付属品</p> <p>L 金具 30 × 60</p> <p>※取付用ビスは添付されておりません 別途、壁面の仕様に合わせてご用意下さい ※吊金具式ではありません。L 金具で完全に壁に固定していただきます。</p> 	

施工方法	<p>①取付金具の固定</p> <p>オプションの L 金具を設置箇所の壁面へ固定します ※取付個数は寸法によって異なります</p> 
	<p>②取付金具の固定</p> <p>L 金具の内側になるように完成したボードをはめ込みます</p> 
	<p>③本体の固定</p> <p>左右の位置を決め、L 金具の上下からビス (市販品) で固定します</p> 

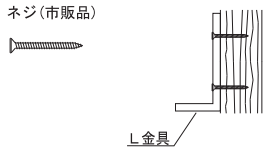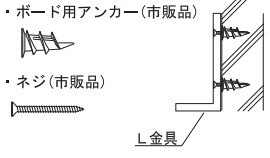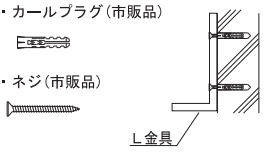参考 壁仕様別 固定方法	<p>●木製壁</p> <p>・ネジ (市販品)</p>  <p>L 金具</p> <p>直接ネジで L 金具を固定します。</p>	<p>●石膏ボード・プラスターボード壁</p> <p>・ボード用アンカー (市販品)</p> <p>・ネジ (市販品)</p>  <p>L 金具</p> <p>ボード用アンカーを壁面に固定し、ネジで L 金具を固定します。</p>	<p>●コンクリート壁</p> <p>・カールプラグ (市販品)</p> <p>・ネジ (市販品)</p>  <p>L 金具</p> <p>コンクリート用プラグを壁面に打ち込み、ネジで L 金具を固定します。</p>
	<p>※標準的な施工例を示してありますが、壁面の仕様が不明の場合は専門の業者に取付をご依頼ください。</p>		

⚠ 施工上の注意事項

※取り扱い、取付工事によっては思わぬトラブルの原因となりますので、各製品の組み立て及び取り付けは説明書を確認の上、確実に行ってください。取り付けの不備による事故につきましては責任を負いかねます。

- ①屋内専用商品です、設置場所にご注意下さい。
この商品は屋内仕様となっています。直射日光や雨風を避けて取付下さい。
- ②壁面をご確認下さい。
ホワイトボード本体の荷重に耐えられる壁面に取付下さい。
- ③取付金具をお選び下さい。
壁面の材質により、施工方法が異なります。市販の取付金具等をご使用の際は、ホワイトボード本体の荷重に耐えられるものをお選び下さい。

⚠ 使用上の注意事項

※取り扱いを誤ると、ケガを負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

- ①用途以外に使用しないで下さい。
必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。
ボード表面を硬いものでこすったりしないでください。跡がつき、消え残りの原因となります。
受皿の上に手をついたり、肘を掛けたり、重いものをのせたりしないでください。
- ②フレームの角にご注意下さい
フレームの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷することがあります。
- ③定期的に点検して下さい。
使用中に異常や不具合を発見した場合は、ただちに使用を停止し、弊社までご連絡下さい。
そのまま使用を続けると、重大なけがの原因となります。