


# 大型サイズボード L型金具による固定方法


1. 壁の取り付けたい位置にボードをあて下側のL型金具を取付位置を決め印をつけます。(450, 600, 900mm間隔など)

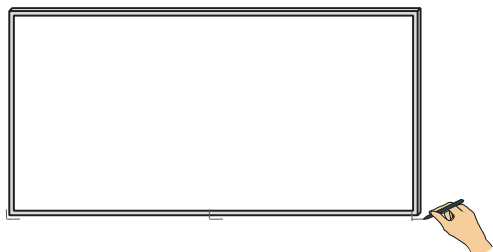


2. 印をつけた位置にL型金具を取り付けます。




3. 取り付けした金具の上に一旦ボードを載せボードの上線に沿って印を付けます。(補助の支えが必要です。)

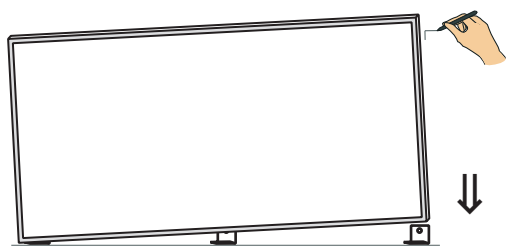


4. 印に合わせて上側にも金具を取り付けます。

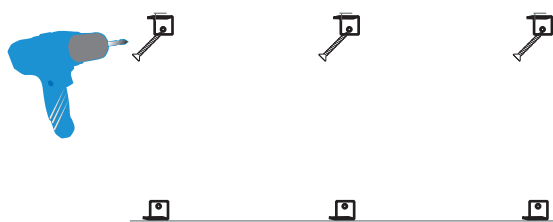

5. 取り付けした金具の内側にボードをはめ込みます。

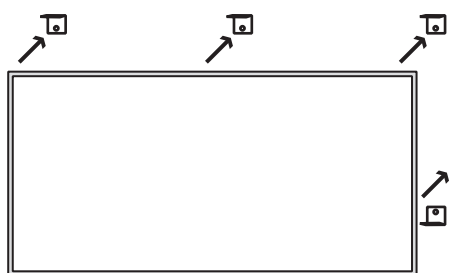

6. はめ込んだボードにL型金具の上下からビスをねじ入れて固定します。補助の支えが必要です。

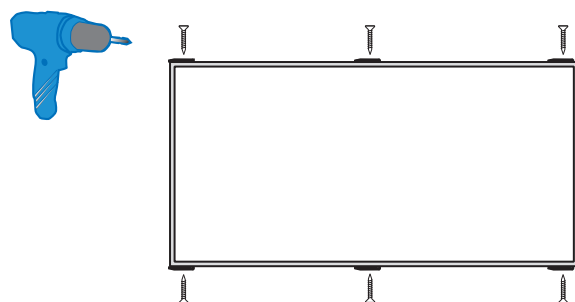

7.



完成

●石膏ボード・プラスターボード壁

- ・ボード用アンカー (別途市販品)
- ・ネジ (別途市販品)

ボード用アンカーを壁面に固定しネジでL金具を固定します。

L金具

●コンクリート壁

- ・カールプラグ (別途市販品)
- ・ネジ (別途市販品)

コンクリート用プラグを壁面に打ち込み、ネジを4~8mm程度出してねじ込みます。

L金具

## 【注意事項】

※石膏ボードへ取り付ける場合は、あらかじめボード用アンカーを壁に固定してからビスを入れてください。(下地に柱や梁のあるところは避けてください。)

※壁の材質、厚さ、状態により適したビスをご使用ください。

※取付が不安な場合は専門の業者に依頼してください。